

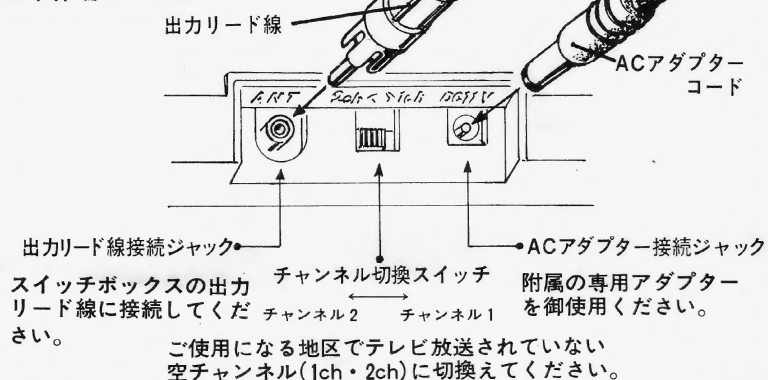


テレビとの接続方法

●本体端子の接続

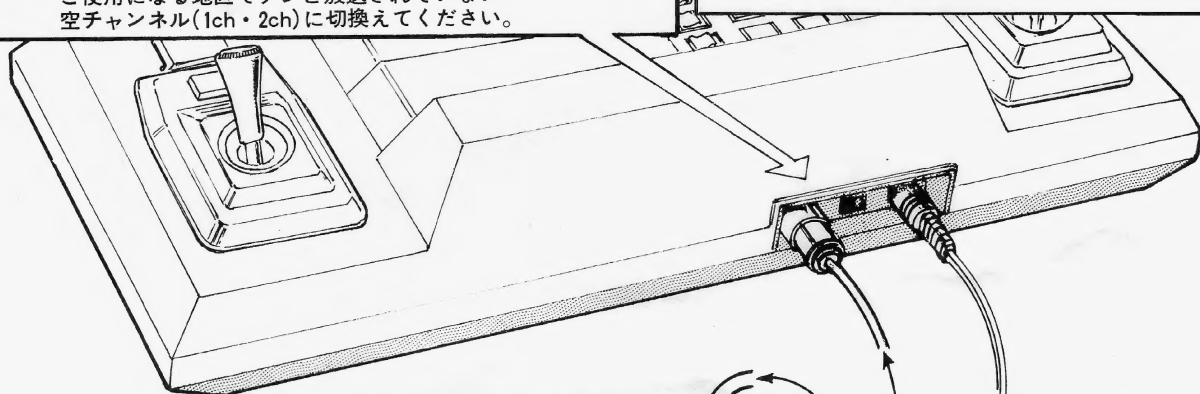


●セット方法


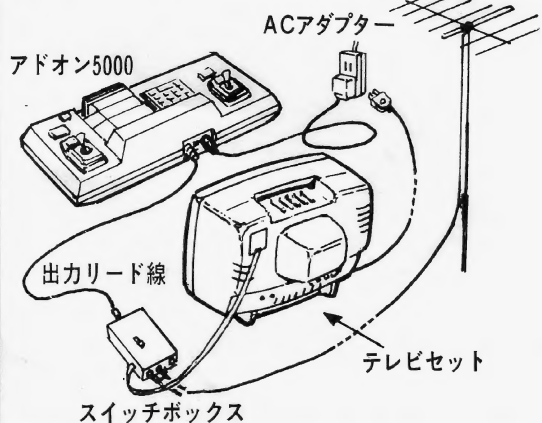


●テレビのアンテナ端子への接続


A 75Ω、300Ω 変換 スライド式のもの B 75Ω、300Ω 変換 回転式のもの C 75Ω、300Ω 変換 のないもの

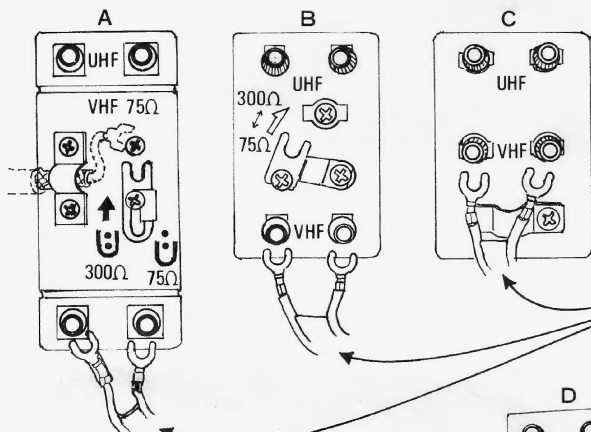

* 75Ω、300Ω 切換のあるものは必ず300Ωに切換えてください。

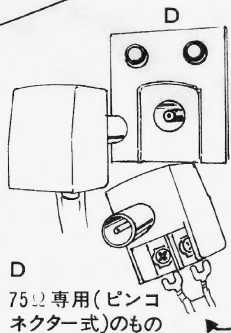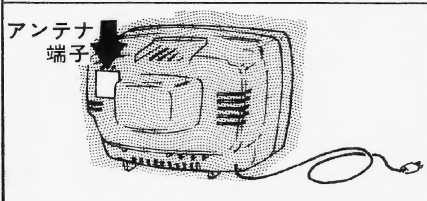

ピンコネクター

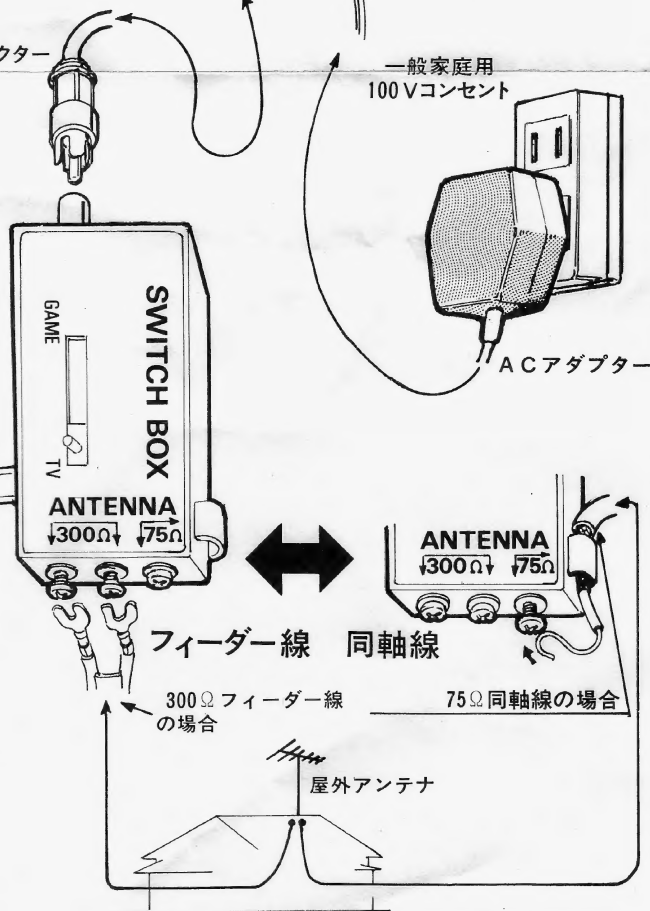

●カセットNo.1 ボールゲーム「ターゲット」(セレクトボタン「0」「1」)の遊び方と注意点

的(■)に+を重ねて同時にコントローラーのスタート・ボタンをタイミングよく押して下さい。うまくタイミングが合うと的(■)が消え、スコアが1点増えます。コントローラーのスタート・ボタンは、的(■)が左から右に動く間に、1度しか押しません。(2度以上押しても無効です)

(株)バンダイ